



Снимки экрана операционной системы FastSYS4

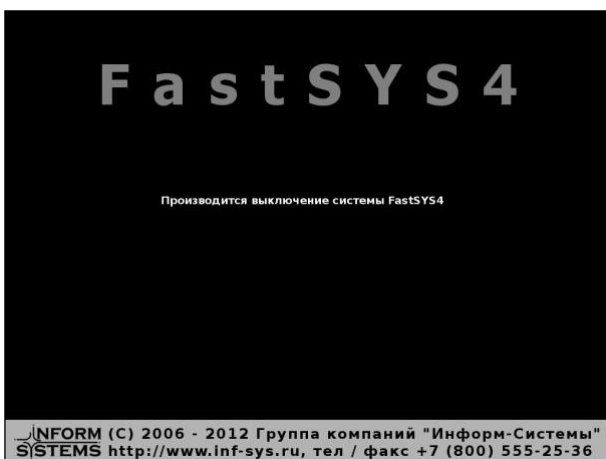

Загрузка операционной системы терминала. Процесс загрузки операционной системы FastSYS 4 занимает около 3 секунд. За это время производится загрузка трех шифрованных модулей (PRELOAD, LOADING, POSTLOAD), подключение шифрованного раздела пользовательских данных и запуск управляющего ПО терминала.

Система автоматических бинарных обновлений. Обновления скачиваются автоматически с серверов системы. Система бинарных обновлений позволяет делать компактные обновления, средний размер которых составляет 1-2 мегабайта, благодаря чему, терминал не потребляет много сетевого трафика и быстро обновляется.

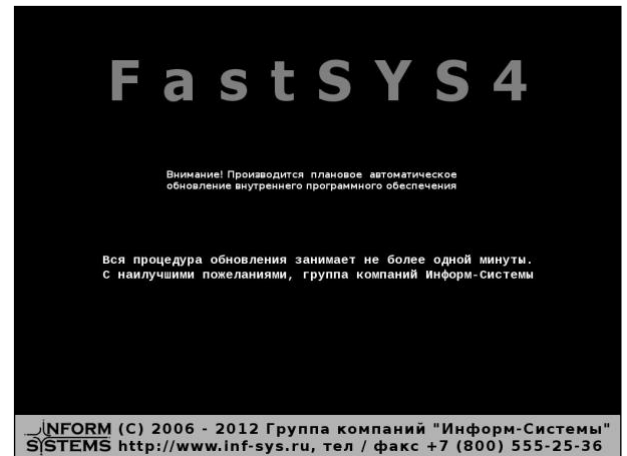

Выключение терминала. При завершении работы терминала на экран выводится сообщение о выключении системы FastSYS 4. При выключении система корректно завершает все операции и отключает питание терминала.